

deffner & Johann

Produkte für DENKMALPFLEGE | RESTAURIERUNG | ART HANDLING – SEIT 1880.

KURZANLEITUNG

info@deffner-johann.de | +49 (0)9723 9350-0

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Sie entsprechen den Angaben des Herstellers. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Allgemeines

HörnPac besteht aus zwei Teilen, die als Flachware angeliefert werden.

1. HörnPac Ecke:

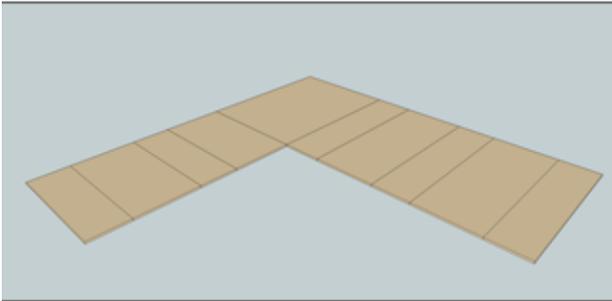


Abbildung 1: Lieferzustand

2. HörnPac Seitenteil:

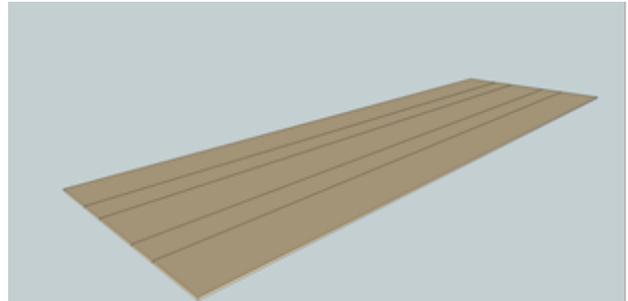


Abbildung 2: Lieferzustand

Montage

Zur Verpackung eines Bildes werden jeweils vier Ecken plus vier Seitenteile benötigt.

Grundlegende Hilfsmittel:

Bleistift	
Cutter Messer	Art.-Nr.: 4694 020
Klebeband (50 mm), z. B.	Art.-Nr.: 6318 025
Bündelstretchfolie	Art.-Nr.: 2791 100
Handabroller für Stretchfolie	Art.-Nr.: 2791 110
Heftzange	Art.-Nr.: 2855 100
Ersatzklammern für Heftzange	Art.-Nr.: 2855 110

Schritt 1: Falten der HörnPac Eckteile (Art.-Nr.: 2785 100)

Die HörnPac-Ecken entlang der Faltnen falten. Die gefalteten Teile mit zwei Klebebändern, alternativ Heftklammern sichern.

HörnPac Eckteil:

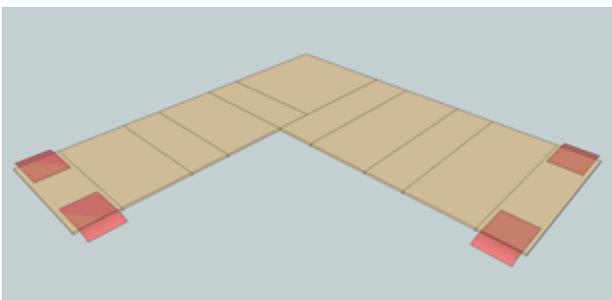


Abbildung 3: Anbringen von Klebeband vor dem Falten, bedruckte Seite nach unten

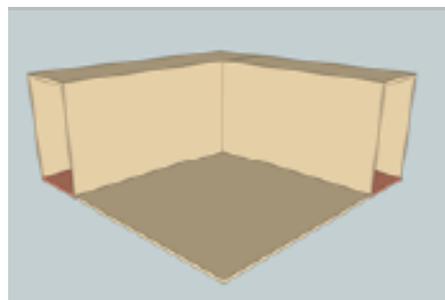


Abbildung 4: fertige HörnPac Ecke

Schritt 2: Falten und Anpassen der Länge der HörnPac Seitenteile (Art.-Nr.: 2785 110)

Die HörnPac Seitenteile werden ebenfalls gefaltet und mit Klebeband oder Heftklammern gesichert.

HörnPac Seitenteil:

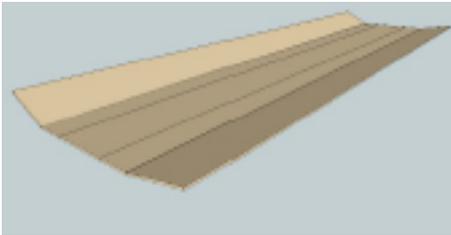


Abbildung 5: Vorbereitung zu Montage

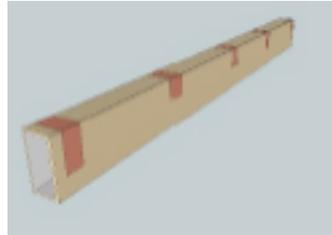


Abbildung 6: fertiges HörnPac Seitenteil



Abbildung 7: korrekter Querschnitt

Schritt 3: Längenanpassung

Die Kantenlänge des Bildes auf die HörnPac Seitenteile übertragen. Hierbei kann das Maß 5 - 6 cm kürzer sein als die Kantenlänge des Bildes. Immer jeweils zwei Teile in derselben Länge zuschneiden (keine Abbildung).

Schritt 4: HörnPac zusammenstecken

4 a: Nehmen Sie die vier HörnPac Eckteile sowie die angepassten HörnPac Seitenteile und stecken Sie diese, wie in den Illustrationen dargestellt, zusammen (Abbildung 8). Seitenteile nicht bis zum Anschlag schieben.

4 b: Das Bild (in Pack Vlies und/oder LPDE-Folie eingepackt) in den zusammengesteckten HörnPac-Transportrahmen legen. Dabei bleibt es Ihnen überlassen, ob die Bildoberfläche nach unten oder oben zeigen soll. Hat das Bild kein Glas und/oder Rückseitenschutz, können zwei Kartons in etwa der Größe des Bildes lose in das HörnPac gelegt werden (Abbildung 9).

4 c: Jetzt können die HörnPac-Teile bis zum Anschlag geschoben und die HörnPac-Ecken mit Bündelstretchfolie, oder einer der alternativ genannten Methoden, (siehe HörnPac Gebrauchsanleitung Seite 2).

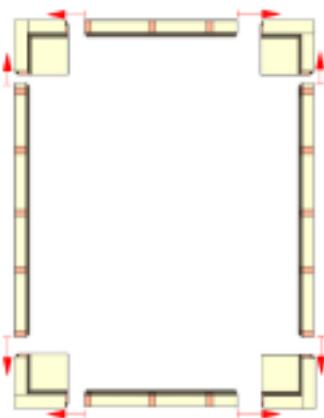


Abbildung 8: Schritt 4 a

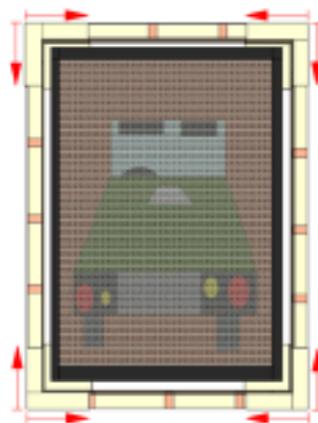


Abbildung 9: Schritt 4 b

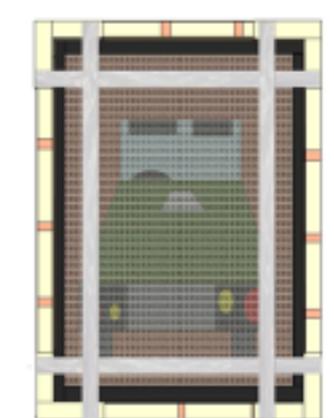


Abbildung 10: Schritt 4 c

Erhältlich bei Deffner & Johann:

Art.-Nr.	Produkt
2785 100	HörnPac Ecke
2785 110	HörnPac Seite
2791 100	Bündelstreichfolie, 10 x 100 m
2791 110	Abrolle für Streichfolie
2719 045	Packvlies, Rolle 500 x 120 cm
2219 050	Packvlies, 25 Bogen 70 x 100 cm
2701 152	Tyvek® Soft-PE-Vlies 1623 E, 41 g/m ² , Rolle 152,4 cm x 50 m
2701 100	Tyvek® Soft-Vlies 1623 E, 41 g/m ² , Rolle 101 cm x 25 m
2724 100	Luftpolsterfolie, Stärke 70 µ, Noppe Ø ca. 10 mm, Rolle 1 m x 100 m
2791 600	Beschriftungsstift, permanent mit Doppelspitze
2855 100	Heftzange
2855 110	Ersatzklammern für Heftzange